


## ご使用方法

### Chair Belt

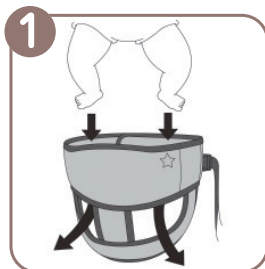

お子様をイスに座らせて、商品本体の足ぐりに赤ちゃんの両足を通してください。



テープを椅子の背もたれにしっかり固定させてください。両側のバックルで長さを調整できます。



商品本体の裏面にある面ファスナーで、商品を赤ちゃんにぴったり装着させてください。



完成です。  
お子様を過度に締めつけないようにご注意ください。

### Walking Support



商品本体の裏面にある面ファスナーで、商品を赤ちゃんにぴったり装着させてください。

☆商品本体の足ぐりにお子様の両足を入れ  
ないでください。  
☆商品本体の足ぐりは裏面に折り返して  
ください。



完成です。

☆商品をなるべく高い位置（お子様の脇  
の下）にくるよう、装着ください。  
☆腰などの下部分に装着した場合、引  
張った際に足をすくわれる形で転倒す  
る可能性があります。

**警告・注意** 取り扱いを誤った場合、お子様の転倒等、ケガや危険のおそれがあります。安全に使用していただくために必ずお守りください。

- お子様は思わぬ動作をしますので、保護者の方が付き添い、絶対にお子様から目を離さないようにしてください。
- 面ファスナーをしっかり装着してご使用ください。緩んでご使用した場合、ケガ等の原因になります。
- ご使用前にやぶれ、ほつれ、傷等、またはバックルの破損がないかご確認ください。もし不具合があった場合は使用しないでください。
- バックルを留めるとき、外すときはお子様や使用者の皮膚等はさまないようにしてください。
- ベルト先端の返し縫部分は、ほどいたり切り落とさないでください。
- 面ファスナーによってお子様の肌、衣服を傷つける可能性があります。ご注意ください。
- 火の近くでご使用しないでください。

### チェアベルト

- お座りできることから2歳半までご使用いただけます。  
(イスの背もたれの幅：15cmから60cmまで対応します。)
- 本製品は一時的に利用するためのもので、常時お使いになるチェアベルトとしては設計していません。
- 背もたれに確実に取り付けられるイスにご使用ください。
- 背もたれのないイスや折りたたみのイス、キャスター付などの不安定なイス、背もたれが低いイスなどの本製品が簡単に抜けてしまうようなイスには使用しないでください。
- 床が平らな場所でご使用ください。
- お子様が壁などをけり、バランスを崩す可能性がありますので、イスが家具や壁などから離れていることをご確認ください。
- 本製品は車のシートベルトとしてお使いできません。

### Walking support

- 歩き始めから3歳ごろまでお使いいただけます。  
(服を着た状態で、お子様の胴回りが55cmから65cmまで対応します。)
- ひもがお子様の首に巻きつかないようにしてください。
- ひもでお子様を吊り上げないでください。
- 強く引っ張らないでください。
- 商品をなるべく高い位置（お子様の脇の下）にくるよう、装着ください。腰などの下部分に装着した場合、引っ張った際に足をすくわれる形で転倒する可能性があります。
- 階段や混雑した場所でご使用しないでください。

### 取り扱い方法

- 日光や蛍光灯など光に長時間あてると変色並びに商品の劣化が進むので、保管の際には日陰で乾燥した場所で行ってください。
- 水や汗などで湿った際に強くこすると色移りが発生する場合があります。
- バックルの破損につながるため、洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください。
- 洗濯の際には面ファスナーを閉じて、ぬるま湯にて手洗いしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 形を整えて陰干ししてください。